

## MONTAGE KIT VERINS CAPOT COURT

NOTICE EFFICACE (lecture conseillé)

### Préparation du kit vérins




Dans le **sachet numéro 1**, commencer comme ci-dessus ! Les vis devant, puis rondelles fendues et écrous derrière, enfin serrer avec les clés de 7 fournies.



**Sachet numéro 2**, vis et rondelles sur le dessus, rondelles fendu et écrous en dessous, régler au centre et serré.

# Installation

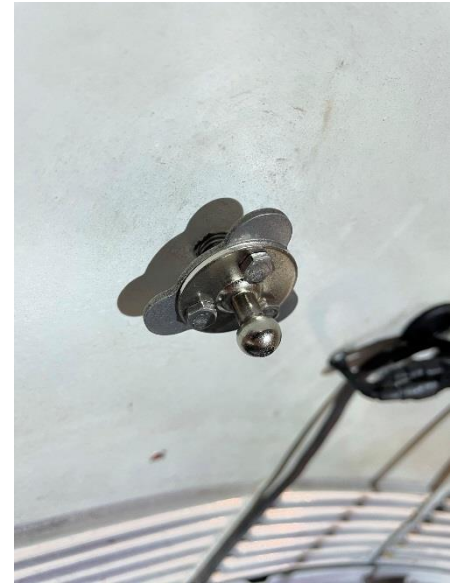


Après avoir retiré le capot, prenez le **sachet numéro 3** et remplacez vos 2 visseries extérieures d'éclairage de plaque d'immatriculation par les goujons fournis. Placer rondelle plate, puis la rondelle fendue, l'écrou et serrer le tout. Enfin, vissez les fixations à la main.



Procéder **une vis après l'autre pour ne pas dérégler la position de votre capot.**


**Sachet numéro 4**, placer l'écrou au centre du goujon, puis 1rondelle, 1rondelle élastique, et 2rondelles.



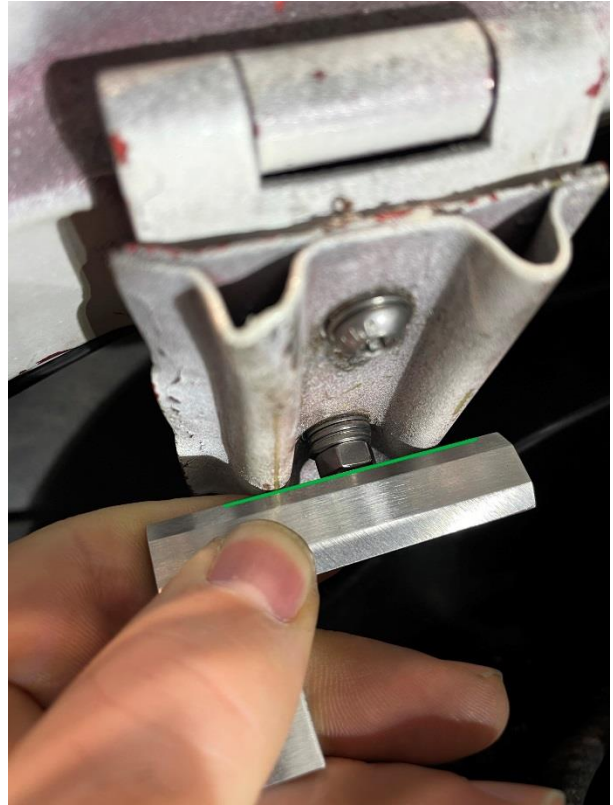

Installer les goujons comme ci-dessus...

L'empilage des rondelles et prévue pour ne pas tordre les fixations restantes des vérins lors du serrage.

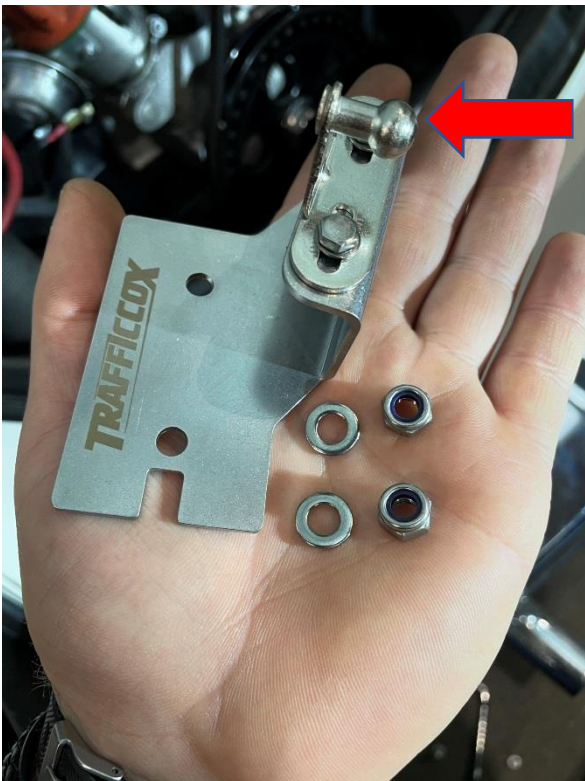

Installer les fixations de vérins avec les crochez vers le haut et intérieur du capot.



A l'aide d'un tournevis plat, décaler les bagues en acier à chaque extrémité des vérins sans les retirer, puis poser les et reclipser les bagues.

Ensuite vous pouvez retirer le ressort d'origine...

Merci d'avoir lu la notice et bon montage 😊

Pour toutes questions ou suggestion d'amélioration de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter :

[contact@trafficox.com](mailto:contact@trafficox.com)